


## Aufbauanleitung Baseball Batting Cage


1. Legen Sie das Schutznetz so aus, dass alle gelben Spannleinen straff gespannt sind. Die Schlaufen legen die Positionen für die Netzpfeosten fest (A).

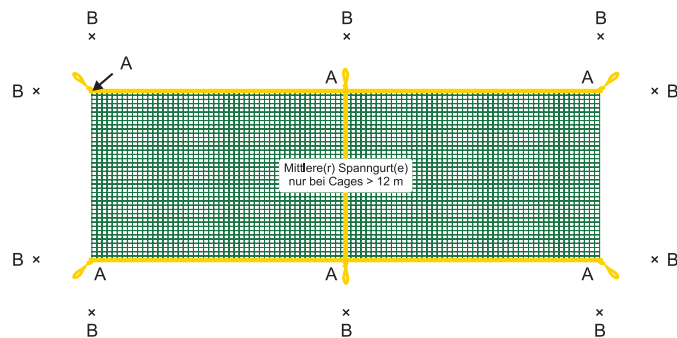


2. Setzen Sie die Netzpfeosten zusammen. Das kurze Rohr ist das Oberteil. Sie können die Rohrteile frei kombinieren und damit die Pfeostenlänge – wenn gewünscht – auch verkürzen.




3. Legen Sie einen Netzpfeosten in Verlängerung der gelben Spannleinen ab dem Punkt A. Die Spitze des Pfeosten markiert die Punkte B. Schlagen Sie hier jeweils einen Erdnagel schräg in den Boden. Verfahren Sie analog hierzu an den anderen Punkten A.

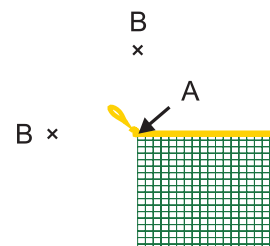

4. Verbinden Sie die gelben Spannleinen entsprechend der Abbildung (rechts) miteinander und legen Sie die kleineren Schlaufen unter die Scheiben der Erdnagel.

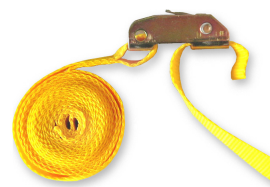


5. Legen Sie die größeren Schlaufen der Spannleinen um den Zapfen am oberen Ende des Netzpfeosten und stellen ihn schräg auf. Wiederholen Sie diese Prozedur an allen Abspannpunkten A und hängen anschließend das Batting Cage Netz mit den gelben Schlaufen in die schräggestellten Netzpfeosten ein.

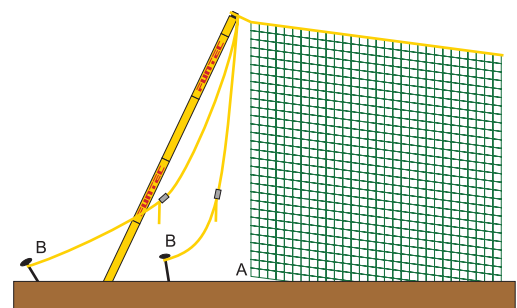


6. Stellen Sie danach die Netzpfeosten senkrecht und spannen Sie alle Spannleinen gleichmäßig ab. Achten Sie darauf, dass sich die Netzpfeosten nicht durchbiegen.

FERTIG!

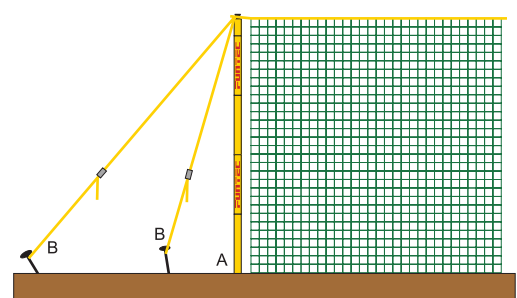

## Setup Manual Baseball Batting Cage


1. Unfold the net completely so that all the yellow straps are well straightened. The loops at the end of the straps mark the position of the posts (A).

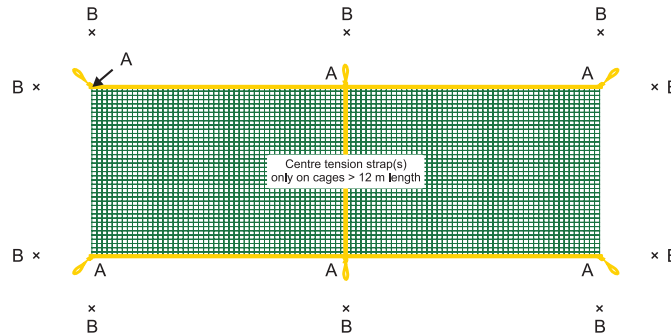

2. Assemble the posts and place the short post section at the top end. You can also shorten the post by freely combining the post sections if required.




3. To obtain the ideal position of the anchors, use the posts as a measure from the Position A to find position B. Drive the anchors into the ground at position B. Make sure to knock the anchors into the ground at a slight angle away from the posts position to aid tensioning.

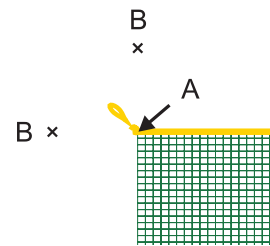

4. Assemble the two parts of the yellow tension straps as shown on the right. Afterwards make sure the loops are positioned at the ends of the belt and not near the metal clip lock. Place the small loops of the straps under the disks on the top of the four sand anchors.



5. Put the loops on the other end of the straps over the top end of the posts and put the posts up sloping inwards. Repeat this procedure with all positions A and put the yellow loops of the batting cage net over the top end of the posts.

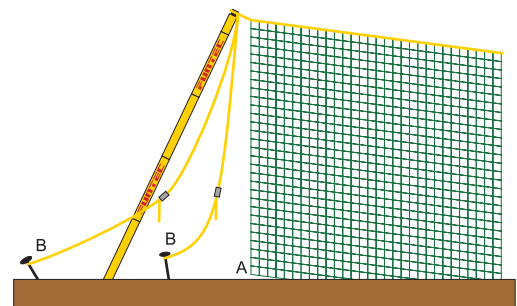

6. Now tighten the yellow straps and adjust the position of the posts as necessary to put the posts upright. Make sure that the posts do not bend.

THAT'S IT!

